


## 取り付け手順

### 1 バッテリーのマイナスターミナルを外す

安全のため、バッテリーのマイナスターミナルを外してください。


### 2 空きスイッチパネルの位置を確認する

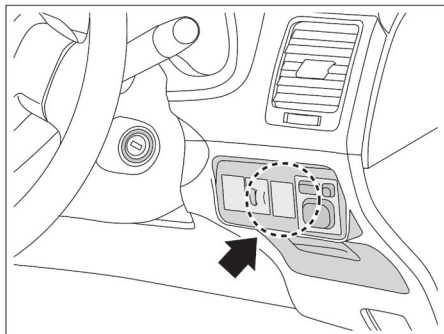

ハンドル周辺の空きスイッチパネルの位置を確認してください。

**POINT** 車種によってはハンドル周辺以外にも空きスイッチパネルがある場合があります。


### 3 周辺パネルを外す

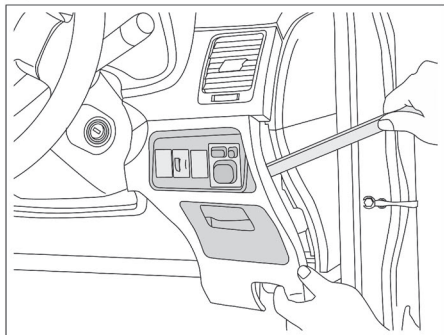

パネルはがし(別売)を使って丁寧に外してください。ネジ止め箇所がある場合はドライバーを使用して外してください。  
※車種ごとの周辺パネルの詳しい取り外し方はディーラーなどで確認してください。


**POINT** パネルはがしが当たる場所を養生テープなどで保護するとキズ防止になります。

### 4 空きスイッチパネルを外す

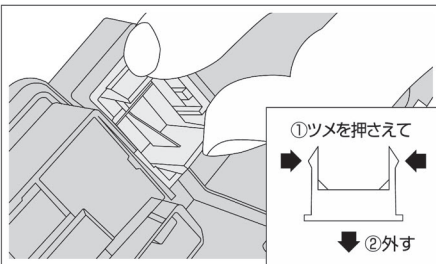

パネル裏側のツメを押さえて、前方に押し出すように取り外してください。

### 5 スイッチを取り付ける

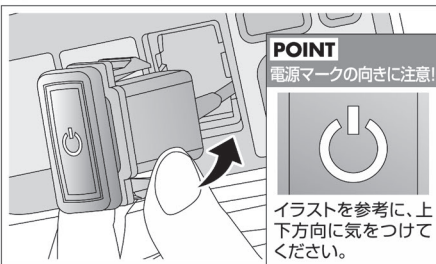


スイッチの向きに注意して、周辺パネル前方からカチッと音がするまで押し込んでください。

※取り付けの際にスイッチが押し込まれてONになった場合、もう1度スイッチを押してOFFにしてください。

### 6 配線コードを接続する

#### 各コードの接続先

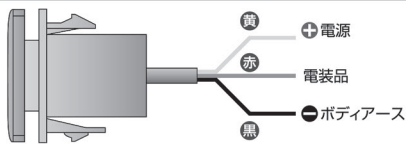

「各コードの接続先」と台紙記載の「配線例」を参考に配線コードを接続してください。接続には端子・コネクタなどを使用し、確実に接続してください。

※電装品保護のため、電源側には電装品の容量に合ったヒューズとヒューズホルダーを使用してください。

### 7 電装品の作動確認をする

バッテリーのマイナスターミナルを取り付け、各電装品が正常に作動するか確認してください。

※確認後、配線バンドなどを使用し、各コードを運転の妨げにならないようにしっかりと固定してください。

### 8 周辺パネルを元に戻す

手順③で取り外した周辺パネルを元に戻してください。