


取付説明書

取り付け手順

! 必ず「使用上の注意」をよく読み、
 正しく使用してください。

1 バッテリーのマイナスターミナルを外す
 安全のため、バッテリーのマイナスターミナルを外す。


2 空きスイッチパネルの位置を確認する

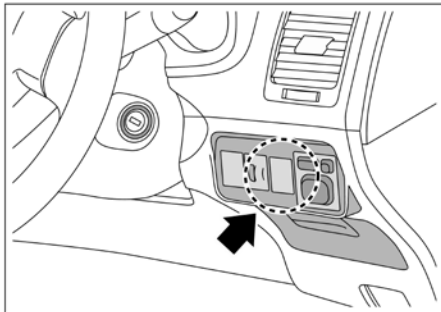

ハンドル周辺の空きスイッチパネルの位置を確認する。

POINT 車種によってはハンドル周辺以外に空きスイッチ
 パネルがある場合があります。


3 周辺パネルを取り外す

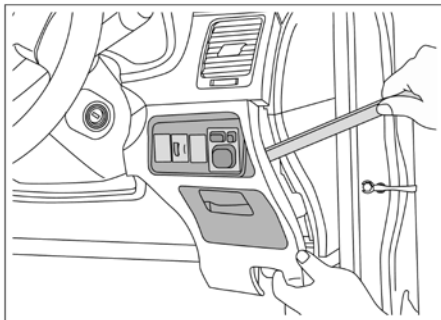

パネルはがし(別売)を使って周辺パネルを取り外す。
 ネジ止め箇所がある場合はドライバーを使用する。
 ※車種ごとの周辺パネルの詳しい取り外し方はディーラー
 などで確認してください。


POINT パネルはがしが当たる場所を養生テープなどで
 保護するとキズ防止になります。

4 空きスイッチパネルを取り外す

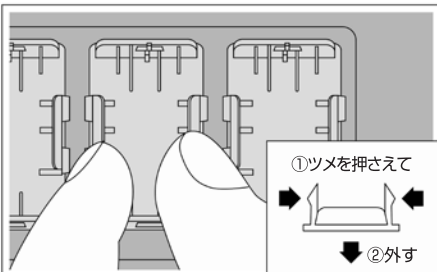

裏側から空きスイッチパネルのツメを押さえて、前方に
 押し出すように取り外す。

5 スイッチを取り付ける

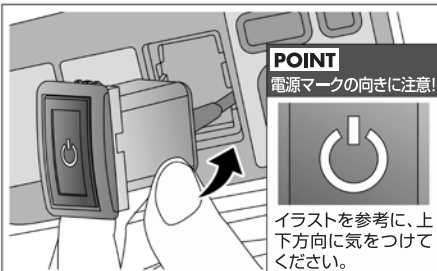

POINT
 電源マークの向きに注意!




イラストを参考に、上
 下方向に気をつけて
 ください。

スイッチの向きに注意して、周辺パネル前方からカチッと
 音がするまで押し込む。

※取り付けの際にスイッチが押し込まれてONになった場合、
 もう1度スイッチを押してOFFにしてください。

6 配線コードを接続する

各コードの接続先

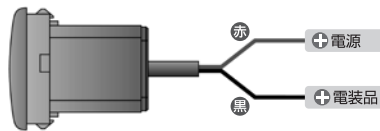

「各コードの接続先」と台紙記載の「配線例」を参考に各
 コードを接続する。

※電装品保護のため、電源側には電装品の容量に合った
 ヒューズとヒューズホルダーを使用してください。

7 電装品の作動確認をする

バッテリーのマイナスターミナルを取り付け、各電装品が
 正常に作動するか確認する。

※確認後、配線バンドなどを使用し、各コードを運転の妨げに
 ならないようにしっかりと固定してください。

8 周辺パネルを元に戻す

手順**3**で取り外した周辺パネルを元に戻す。