


取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

■各部名称

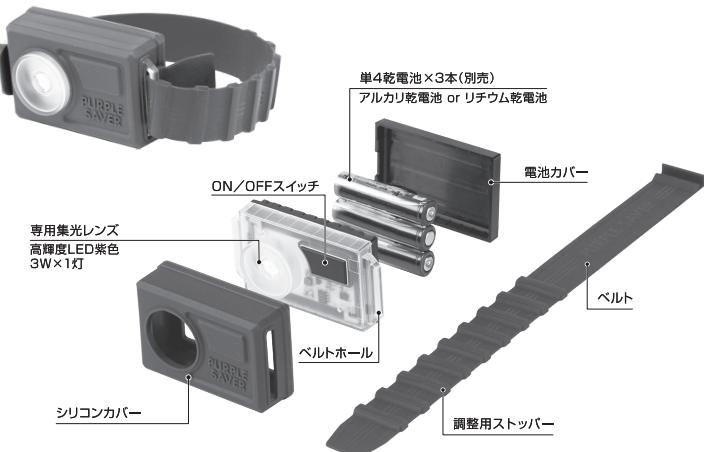

■乾電池の入れ方

1. 背面からシリコンカバーを取り外す。
2. 電池カバーを開く。
3. 単4アルカリ乾電池または単4リチウム乾電池を3本入れる。
※ の向きをよく確認し、正しい方向に乾電池を入れてください。
4. 電池カバーを閉める。
5. 点滅確認後、シリコンカバーをしっかりと取り付ける。
※定期的に動作確認をおこない、必要な場合は乾電池を交換してください。




乾電池の取り扱いについて

- 非常に確実に使用できるよう、乾電池の液漏れやLEDの点滅動作に異常がないか定期的に確認してください。
- 使用後または1年を目安に乾電池を新しいものと交換してください。
- 乾電池を交換する際は3本とも新しいものと交換してください。
- 乾電池には使用推奨期限があります。期限が過ぎた乾電池は使用しないでください。

■ご購入後すぐに 必ずベルトを調整してからシート下などに保管してください。

●ベルトの調整方法

バイクのミラーのサイズに合わせてベルトを引っ張って長さを調整する。
※長さを調整する際はベルトをひっくり返して図の向きで引っ張ってください。

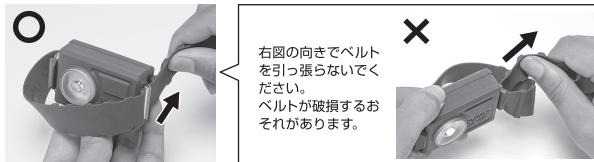

※ベルトの調整用ストッパーを斜めに引っ張って調整してください。




※安全のため、ベルトを緩める方向は抜けにくくなっています。
緩める場合は左図のように少し斜めからゆっくり引っ張ってください。



●保管 ※運転の妨げになる箇所、直射日光の当たる箇所には収納しないでください。

1. ベルトをひっくり返す。図①
2. ベルトを折りたたんでまとめる。図②
3. 収納袋に入れる。

ON/OFFスイッチが作動しないよう
注意して保管してください。

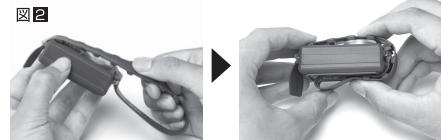

■使用方法 後続車に充分注意し、安全に使用してください。

1. 車両右側のミラーにベルトを伸ばしながら設置する。
※ミラーに設置できない状況やアンダーミラーの場合は、地面などの後続車から視認しやすい箇所に設置してください。
2. ON/OFFスイッチを1秒以上長押しし、点滅させる。
3. 照射光が後続車に向くようミラーの角度を調整する。

