

■ 使用上の注意

- 1A未満の製品は、1Aに接続してください。2.4Aへ接続すると、機器によっては故障する場合があります。
 - スマートフォンなどを充電する際、バッテリー残量が充分にあると急速充電がおこなわれない場合があります。
 - 使用する際はエンジンがかかった状態で使用してください。バッテリーが上がるおそれがあります。
 - 本製品は自己復帰型のヒューズを内蔵しています。ショートなどで出力(充電)ができない場合は、本体を取り外した後しばらく経ってから再度アクセサリースOCKETへ接続し、動作確認をおこなってください。
 - 以下のような箇所での使用・保管はしないでください。
 - ・温度・湿度の特に高い箇所(自動車のダッシュボードや暖房器具の近く、直射日光の当たる箇所)
 - ・静電気の発生しやすい箇所
 - ・ホコリの多い箇所
 - 接続する機器によっては急速充電、通常充電できない場合があります。
 - 用途以外の使用はしないでください。
- ※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
- ※以下の原因によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。
- ・安全を確保できない状態での使用
 - ・製品の分解や改造
 - ・取付不備や作業ミスなど

■ 故障かなと思ったら

● 2.4Aに接続しても充電できません

- ・製品によっては充電できない場合があります。その際は、1Aに接続してください。

● ゲーム機が充電できません

- ・本製品の出力(5〜12W)以上に消費するゲーム機などは、使用しながらの充電はできない場合があります。その際は、ゲーム機本体の電源を切り、充電をおこなってください。

保証規定

本製品はご購入日より1年間の保証が付いています。
ご購入の履歴がわかるものを、必ず保管してください。

通常の使用に伴う故障は修理または交換対応いたしますが、
誤った使い方をされると保証対応できない場合があります。

エーモン工業株式会社
兵庫県神崎郡福崎町南田原2077-1

お問い合わせ先 0790-22-6262
受付時間 8:30〜17:30(土・日・祝日を除く)
ホームページ <https://www.amon.co.jp>

EL8627-0D OGC USBチャージャー

OGC
OUTDOOR GEAR for CAR

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

■ 安全上の注意

人への危害・財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

下記の事項を守らないと、死亡または重大な傷害を与える可能性のある内容を示しています。



注意

下記の事項を守らないと、事故やほかの機器に悪影響を与える可能性のある内容を示しています。



警告

- ・短絡・分解・火中への投下などはしないでください。
- ・万一異常が発生したときは、ただちにアクセサリースOCKETから抜いてください。その後、本製品は使用せず当社へご連絡ください。



注意

- ・水気の多い箇所での使用・保管はおこなわないでください。
- ・アイドリングストップ車など、エンジン停止時に電圧が大きく変動する車では、接続された機器が正常に作動しない場合があります。
- ・発熱の原因となるため、アクセサリースOCKETや本製品のアクセサリープラグの汚れをよく拭き取ってください。
- ・本製品のアクセサリープラグは自動車のアクセサリースOCKETに確実に差し込んでください。
- ・接続箇所やプラグに緩み・脱落などがないか定期的に確認してください。

■ 製品特長


- ・2.4A急速充電2口+1A通常充電4口、計6口のUSBチャージャー。
- ・スマートフォン、タブレット、ドローン、カメラ等、レジャーで使う様々な機器を同時に充電可。
- ・車内の様々な箇所に取り付けできる、便利なマジックテープ[®]付き。

※マジックテープは(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。

■ セット内容

- 本体
- 粘着剤付きマジックテープ®(オス×1・メス×2)

■ 各部名称

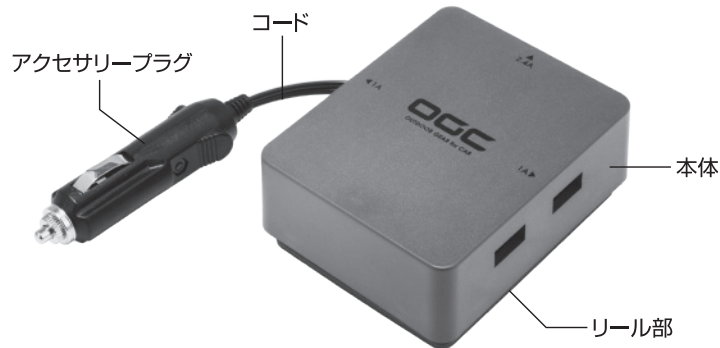

■ 使用方法 安全に使用いただくために必ずお守りください。

- 1.本製品のアクセサリプラグを車両のアクセサリソケットに差し込む。
- 2.本体に充電ケーブルを接続する。

※コードの長さ調整について

本体のリール部にコードが約90cm格納されています。設置箇所に合わせて長さを調整してください。

付属のマジックテープ®を使って車両の内装(樹脂部)に取り付ける場合

本体裏面にオスのマジックテープ®, 取り付けたい箇所にメスのマジックテープ®を貼り付ける。

※マジックテープ®を貼る前に、必ず脱脂してから貼り付けてください。本来の粘着力を発揮できずに脱落する場合があります。

※テープ本来の接着力を得るため、接着後24時間は負荷を与えないでください。

※極度な凹凸面・塗装のはがれやすい面には使用しないでください。


※貼り付け箇所・面積により強度が異なります。接着状態を確認しながら使用してください。

※エアバッグの作動や運転の妨げになる箇所に取り付けしないでください。

アクセサリプラグの管ヒューズの交換方法

過電流などでヒューズが切れた場合は
管ヒューズ10Aを別途、ご購入ください。

- ①アクセサリプラグの先端を反時計方向に回して取り外す。
 - ②管ヒューズを引き抜いて新しい管ヒューズ(10A)と交換する。
 - ③①で取り外した先端を時計方向に回してしっかりと取り付け。
- ※管ヒューズは必ず同じ容量のものを使用してください。

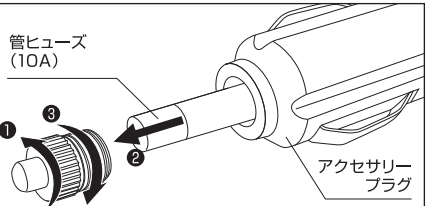

■ 製品仕様

入力	DC12V電源専用
出力	USB Type-A 6口(2.4A×2口・1A×4口)
合計出力	42W
使用温度範囲	-10~60℃
保護回路	サージ保護 過電流保護 高温保護
急速充電対応	12W
コードの長さ	約90cm(プラグ部分含む)
ヒューズ	10A管ヒューズ
本体サイズ	約W77 × H95 × D40mm
製品重量	約190g