





エーモン バッテリー保護カバー 組み立て方法

1 バッテリーの種類を確認する

A

液面確認線がある場合(開放型バッテリー)


イラストを参考に○の箇所をハサミなどでカットしてください。
側面の点検窓から液面の確認ができるようになります。

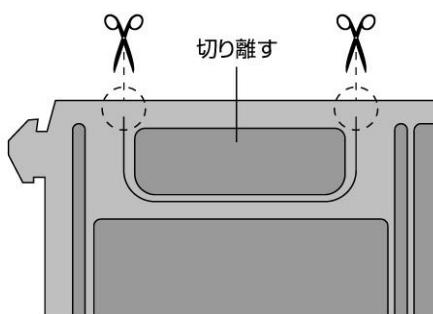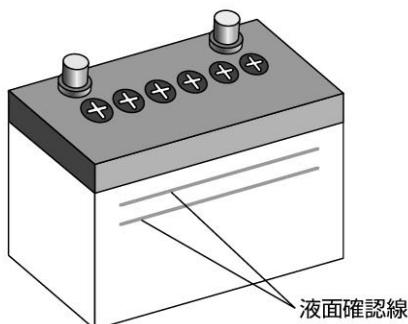

B

液面確認線がない場合(密閉型バッテリー)

側面に液面確認線が無いバッテリーの場合は手順2の作業をおこなってください。

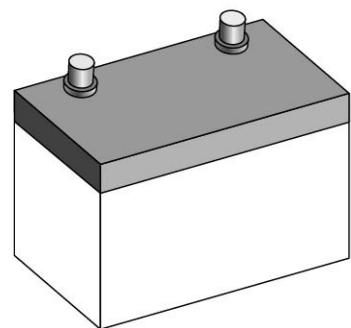

2 すき間埋めクッションテープを貼り付ける

バッテリーの種類に応じて、下記AまたはBを参考に付属のすきま埋めクッションテープを貼り付けてください。

貼り付け位置と番号を
確認してください

すきま埋めクッションテープは、貼り付け位置に合わせて下記①～③の長さにカットされています。
①～③の番号と貼り付け位置を確認してください。

①


②

③

③

A 液面確認線がある場合(開放型バッテリー)

●①の曲線部分は、テープを沿わせながら少しづつ貼り付けてください。

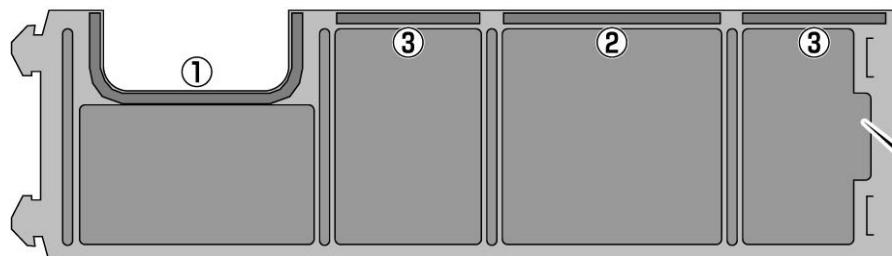

貼り付け面に注意

組み立てたときに内側になる面
(凸凹のない面)に貼り付けて
ください。

B 液面確認線がない場合(密閉型バッテリー)

●テープ①は長く設定されています。

貼り付け前に①を②と同じ長さにカットし、イラストの位置に貼り付けてください。





貼り付け位置に注意

凸部の裏面には貼り付けないで
ください。

3 組み立てる

下記を参考に、ひっかけ部を外側から差し込み、組み立ててください。

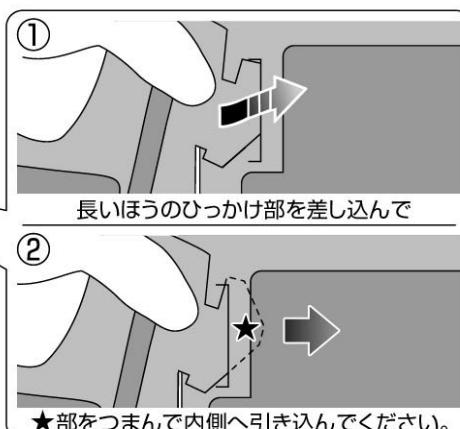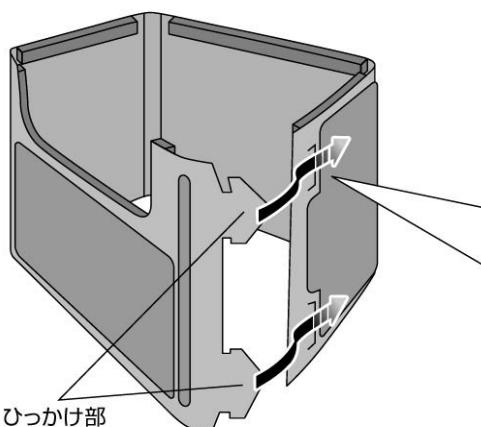

組み立てたあとは

台紙の取り付け手順をよくお読みになり、車両のバッテリーに正しく取り付けてください。