

DEADENING^{デッドニング}をもっと知ろう!

ACCESS → 音楽計画 製品情報

音楽計画にはこのキットのほかにもデッドニングキットが揃っています。さらに単品部材や専用工具までラインアップ。次に取り付けるアイテムを見つけよう!



音楽計画の
全アイテムリストがココに!

ACCESS → 音楽計画 DIYガイド

もっとデッドニングしたくなったアナタにお届けする本格DIYガイド。このガイドで予習してさらにハイレベルなデッドニングにチャレンジしよう!



豊富な写真でデッドニングの
取り付け手順を公開中!

クルマのDIYをもっと知ろう!

ACCESS → エーモンオフィシャルwebサイト

新製品情報はもちろん「DIY情報」ではエーモン製品や人気カー用品の取り付け方を公開中!LEDカスタムの知識が深まる「LEDの学校」「LED道場」も要チェック!



あなたのクルマいじりに
役立つ情報が必ず見つかる!

商品に関するお問い合わせはこちらまで
(8:30~17:30) 土・日・祝日を除く
0790-22-6262

エーモンオフィシャル
webサイト
<http://www.amon.co.jp>



エーモン工業株式会社

本社 兵庫県神戸市東灘区南田原2077-1 TEL0790-22-6262

ITEM No.2441 デッドニングキット スピーカー周辺 簡単モデル


取扱説明書

作業を始める前に

- この取扱説明書をよく読んでから作業してください。
 - 取り付ける車種・取り付け状態により効果が異なる場合があります。
 - イラストは取り付けイメージです。車種により取り付け方法は異なります。
 - 安全のため、長袖・手袋を着用して作業してください。
 - 本製品をカットして使用する場合は、切り口で手を切らないように注意してください。
 - ドアサービスホールの縁や部品の先端は鋭利になっている場合があります。ケガのないように注意して作業してください。
 - 確実に施工するために、気温が10℃以下の場合は、ドライヤーなどで本製品と貼る箇所を十分に温めてから使用してください。
 - 接着方法・接着位置によって接着強度が弱くなる場合があります。
 - 粘着面に触れたり、再接着をしないでください。粘着力が低下します。
 - 内張りピンなどに使用する穴には貼らないでください。
 - 車種により内張りピンやビスの位置は異なります。充分注意して作業してください。
 - パワーウィンドウ・ドアロックなどの機能を妨げるような箇所に貼り付けしないでください。
 - 本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。
- ※本製品を改造して使用されたり、指定箇所以外で使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
※取り付け箇所周辺などの経年変化による劣化について、当社は一切責任を負いません。
※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

⚠ 作業手順にしたがって、ケガのないように作業してください。

セット内容

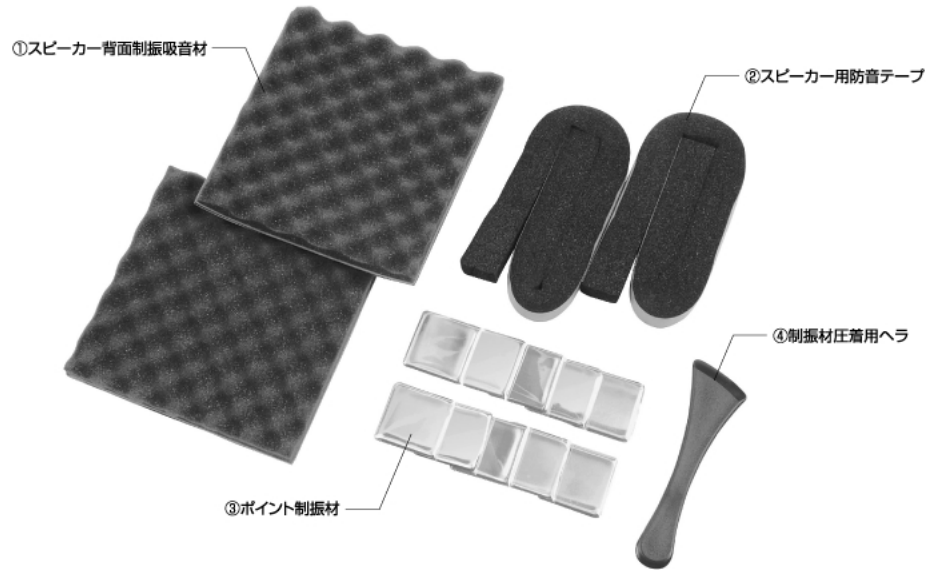


品 名	材 質	サイズ	入 数
①スピーカー背面制振吸音材	制振材／特殊ゴム系粘着剤 防音材／ポリエチレン発泡体 吸音材／ウレタンフォーム	約195×195mm 厚さ 約25mm	2
②スピーカー用防音テープ	基 材／合成ゴム (EPDM) 粘着剤／合成樹脂系粘着剤	約20×600mm 厚さ 約30mm	2
③ポイント制振材	基 材／アルミニウム 粘着剤／特殊ゴム系粘着剤	約50×50mm 厚さ 約2mm	10
④制振材圧着用ヘラ	ポリプロピレン	全長 約170mm	1

作業前に用意するもの

●ウエス ●手袋 ●ハサミ ●パネルはがし ●ドライバー ●パーツクリーナー
※一部車両ではスピーカーを外すときに電動ドリルやニッパーが必要です。


各部の名称

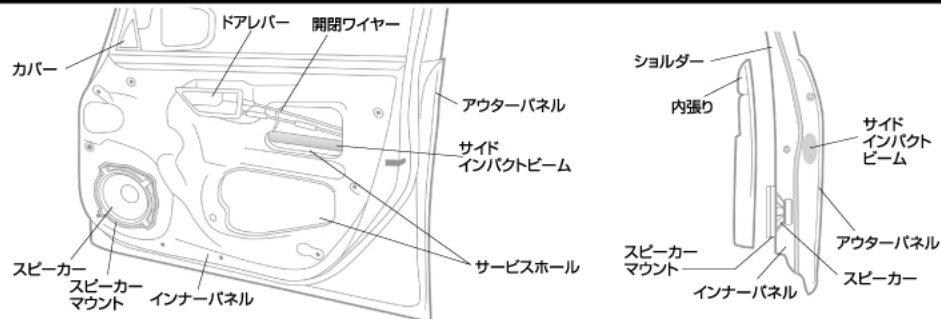

Step1 ドアの内張りを外す


※車種により内張りの外し方は異なります。車種別の詳しい外し方は、ディーラーなどで確認してください。

1 ネジ隠しカバー

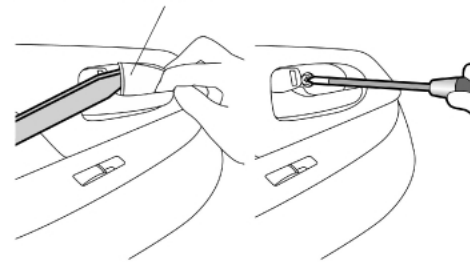


内張りを固定しているネジを外す

窓ガラスを閉め、ドアノブ付近に隠しネジがある場合は外します。

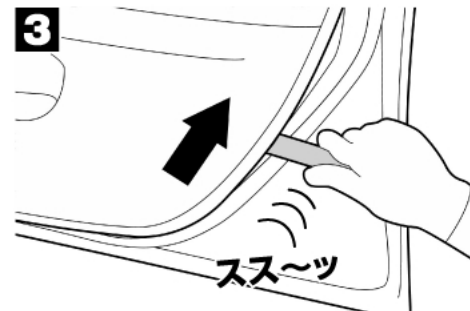

内張りピンを探す

パネルはがしをインナーパネルと内張りの間にさし込み、スライドさせて「コツン」とあたる部分を探します。

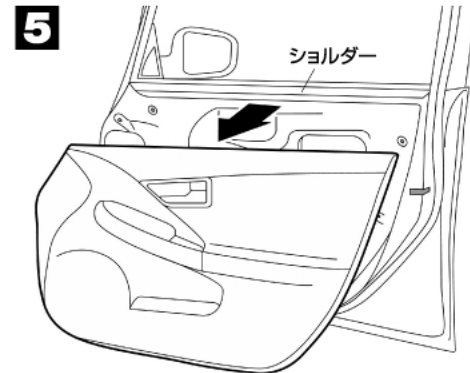

内張りを外す


隠しネジと内張りピンが全て外れていることを確認し、内張りをショルダーから外してください。

2





ドアミラー裏のカバーを外す

パネルはがしでカバーを外してください。(装着されていない車種もあります。)

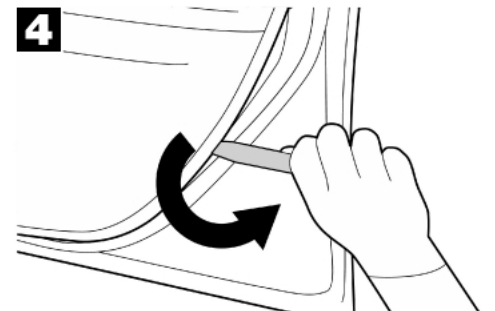

内張りピンを外す

「コツン」とあたる部分でパネルはがしを起こすように回転させ、内張りピンを外してください。
※初めて内張りを外す場合、非常に固く外しにくい場合があります。

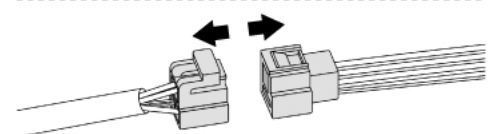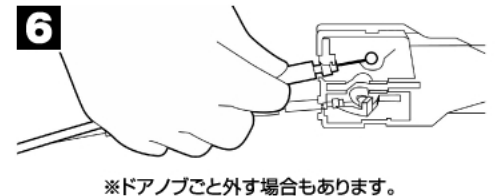

開閉ワイヤーや集中ドアロックのカブラーなどを外す

ドアの開閉ワイヤーや集中ドアロックのカブラーなどを外してください。

作業中のこんなアクシデントには…

アクシデント1


内張りを外すときに内張りピンが壊れてしまったら…



別売で内張りピンの販売をしています。
特殊な形状の場合は、カーディーラーで買い求めください。

アクシデント2

内張りを外したときにドア側に内張りピンが残ってしまったら…

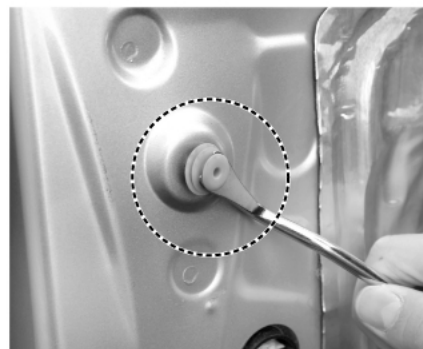

内張りを外したときに、内張りピンだけがドア側に残ってしまっても、別売の内張りかしを使えばカンタンに外せます。
外したピンは内張りパネル側にもどせば使用できます。

コレがあると便利!

内張りピンをカンタンに外せるアイテム

小さい内張りピン ▶ ITEM No.1423 内張りはしDX 図解
大きい内張りピン ▶ ITEM No.1495 内張りはし(L) 図解



デコの原理でカンタンに外せる

アクシデント3

内装パネルを外すときにパネルが壊れてしまったら…




万が一、内装パネルが破損してしまった場合は、カーディーラーで買い求めください。



内装パネルには意外な箇所にツメがあるので、
注意して取り外してください。


Step2 スピーカーを外す

1

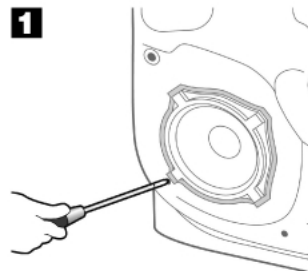

スピーカー・スピーカーマウントを取り外し、接続されているコネクターも外してください。

POINT スピーカーがリベット止めされている場合

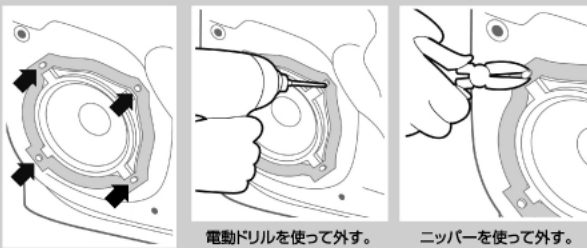

電動ドリルを使って外す。

ニッパーを使って外す。

⚠ 純正スピーカーをそのまま使用する場合、外したリベットは再使用できません。
スピーカーマウントは別売りのボルトなどで固定してください


Step3 スピーカー背面制振吸音材を貼り付ける

1



アウターパネル側の貼り付ける箇所の油分・水分・ホコリなどをきれいに取り除いてください。

2

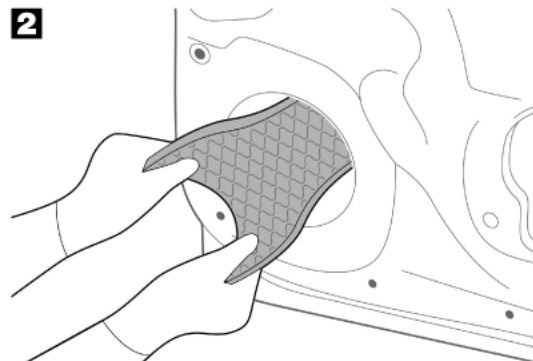


リケイ紙をはがし、スピーカー背面に充分圧着して貼り付けてください。




サイドインパクトビームや障害物は避けて貼り付けてください。

POINT

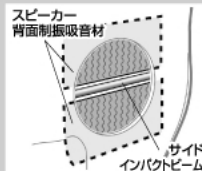


取り付け箇所にサイドインパクトビームなどの障害物がある場合は、スピーカー背面制振吸音材をカットして貼り付けてください。

3

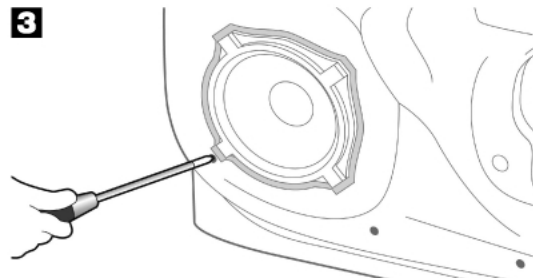

コネクターを接続して、スピーカーを元に戻してください。


Step4 スピーカー用防音テープを貼り付ける

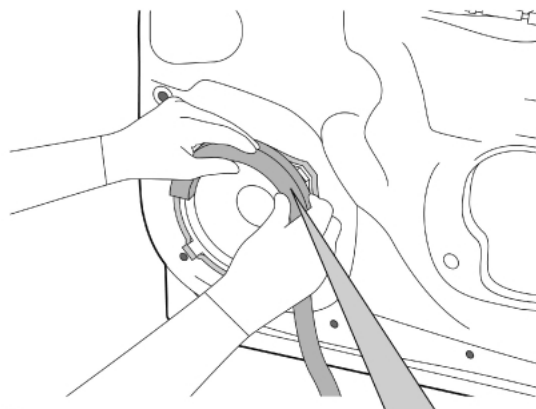

下記イラストを参考に、スピーカーのフレーム部分に沿ってスピーカー用防音テープを貼り付けてください。余った部分はハサミなどでカットしてください。

貼り付けOK部分

スピーカー正面図

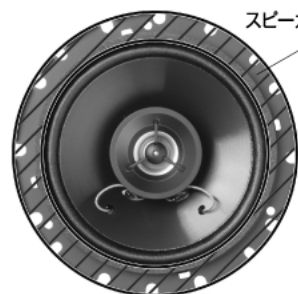

スピーカーフレーム部分

※可動部分に絶対にかからないように貼り付けてください。


貼り付けNG部分

スピーカー正面図



スピーカーの可動部分
(振動板・エッジ部)
※可動部分には絶対に貼らないでください。

Step5 ポイント制振材を貼り付ける

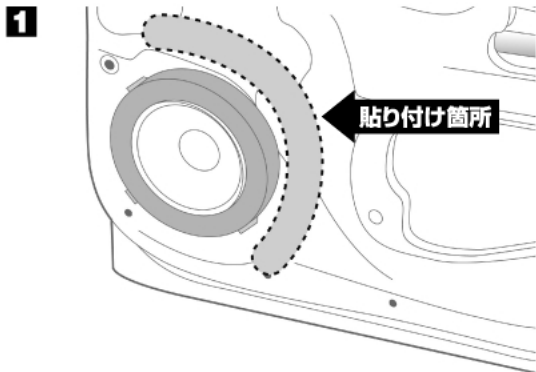


イラストを参考に、ポイント制振材を貼り付ける位置を確認してください。

2



貼り付ける箇所の油分・水分・ホコリなどをきれいに取り除いてください。


3

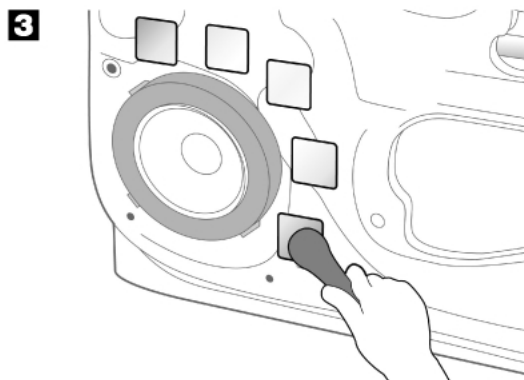

リケイ紙をはがし、1のイラストで確認した箇所にポイント制振材を貼り付けてください。貼り付け後、付属の制振材圧着用ヘラでしっかりと圧着してください。

Step6 内張りを取り付ける

1

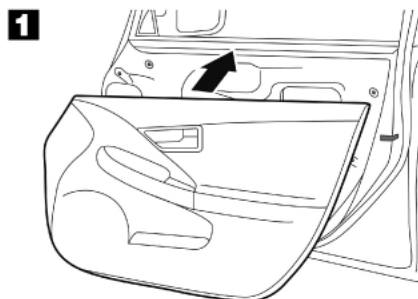

2

外したネジ・パネルなどを取り付けてください。

開閉ワイヤー・カプラーなどを正しく取り付け、内張りビンの位置をあわせて内張りを取り付けてください。

Step7 作業終了

1

作業終了後、パワーウィンドウや電装品などの各機能が正常に作動するか確認してください。