



エーモン ラディテック サンシェード 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意

- 本製品は、ワイヤーの復元力(戻る力)が強いため、急激に開くおそれがあります。両手でしっかりと持ち、ゆっくり開いてください。
- サンシェード取り付け時は、フロントガラスからの視界が遮られるため、ドアを開ける際は十分に安全を確認してください。
- 取り付け・取り外しを繰り返すと使用状況や車両ダッシュボードの材質等によってダッシュボード表面に擦りキズが残る場合があります。
- フロントガラスにドライブレコーダー・センサーがある場合、本製品が取り付けづらい場合があります。
- 取り付け・取り外しの際は内装を傷つけないよう注意してください。
- 走行中は使用しないでください。
- フロントガラス以外には使用しないでください。
- ドライブレコーダーとフロントガラスの間に本製品を取り付けると外部録画が正常にできません。
- サンシェードを取り付けた状態でTV放送を視聴すると、映像が乱れる場合があります。
- 汚れがひどい時は、水をしぼったきれいなウエスなどで拭いてください。シンナーなどの有機溶剤、コンパウンドなどが含まれているものは、破損の原因となりますので使用しないでください。
- 汚れた状態で収納するとカビなどが発生し、異臭が出るおそれがあります。十分に乾かしてから収納してください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない箇所に保管してください。
- 本製品が摩耗・損傷したりワイヤーが露出した場合は、新しい製品と交換してください。
- 経年により退色する場合があります。
- 用途以外の使用はしないでください。

※ 仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

※ 以下の原因によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。
・保安基準に違反するような取り付け ・製品の分解や改造 ・取り付け不備など


使用方法



1. 本製品の黒い面が車内側になるようフロントガラスの幅に合わせ広げる。



2. バイザーを下ろし、本製品をフロントガラスとの間に挟む。

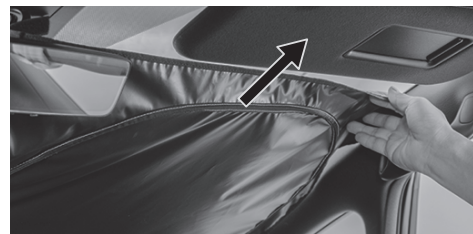

※「2」で本製品がバイザーに届かない場合は本製品をルーフ方向に引っ張ってください。



3. 本製品上部の切り込みをルームミラーに通し、面ファスナーでとめる。

折りたたみ方法



1. 本製品を二つ折りにたたむ。
※ 表裏どちらでも折りたためます。



2. 両端を持ち、8の字に曲げるようにひねる。



3. 重ねるように折りたたみ、本体のゴムバンドでとめる。



4. 形を整え、ゴムバンドが上下にくるように付属の収納バッグに収納する。
※ 収納バッグに入りにくい場合は再度たたみなおして形状を整えてください。

株式会社 エーモン

兵庫県神戸市福崎町南田原2077-1

Tel 0790-22-6262

Web <https://www.amon.co.jp>