


視界が広い!

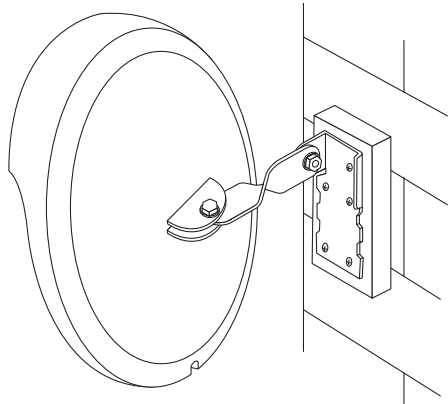


視認距離 ~約**20m**

曲面率
650R


ミラーサイズ
約**350φ**

STEP1 取り付け準備


取り付け前に付属部品の確認と、別途プラスドライバー、手袋などを準備してください。

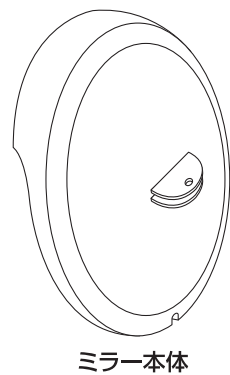


ミラー本体

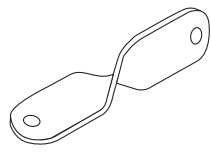


ねじれ金具

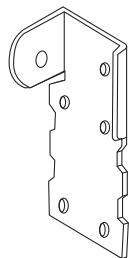

取付金具

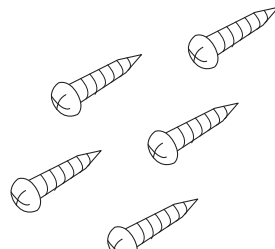


タッピングビス
×5個

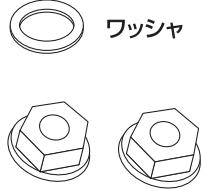


ワッシャ ×1個

フランジナット
×2個

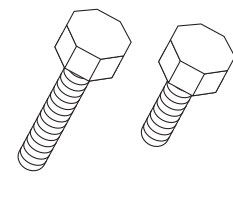


ボルト
6φ×30mm ×1本
6φ×14mm ×1本

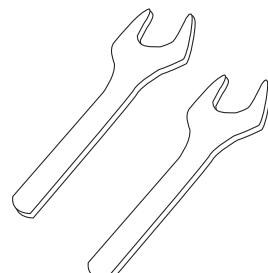


スパナ
×2本


別途準備

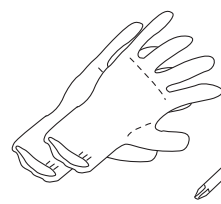


手袋

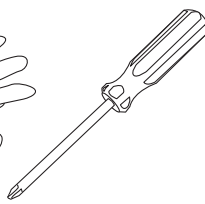

プラスドライバー

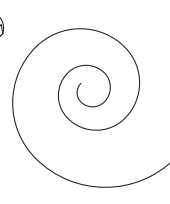

針金など

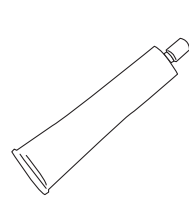


コンクリートボンドなど


STEP2 設置・**仮**固定

取付金具部分を、取り付け箇所に応じて仮固定します。(下記取り付け図をご参照ください)

ブロック・コンクリート壁面への取り付け

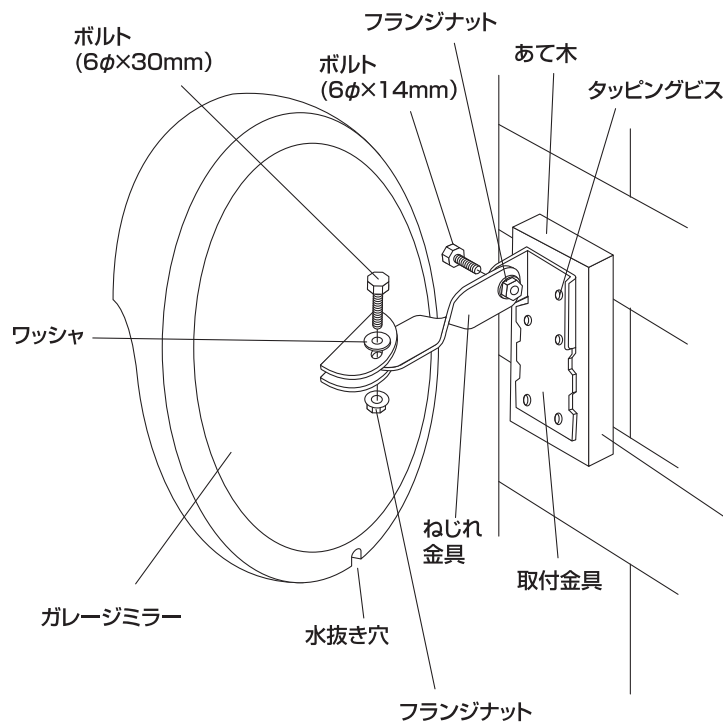


- 1 付属の取付金具より、大きめのあて木を準備してください。
- 2 コンクリート・ブロック側の接着面、あて木の接着面をブラシなどできれいにしてください。
- 3 市販のコンクリート用接着剤で、あて木をしっかりと固定してください。
- 4 接着剤が充分乾いた後、あて木に取付金具を付属のタッピングで固定してください。
- 5 取付金具とガレージミラーを固定してください。
(角度を調整しながら仮固定してください)

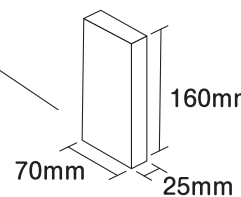

あて木参考サイズ
あて木のサイズはイラスト寸法を目安に、ご用意してください。

支柱やポールなどへの取り付け

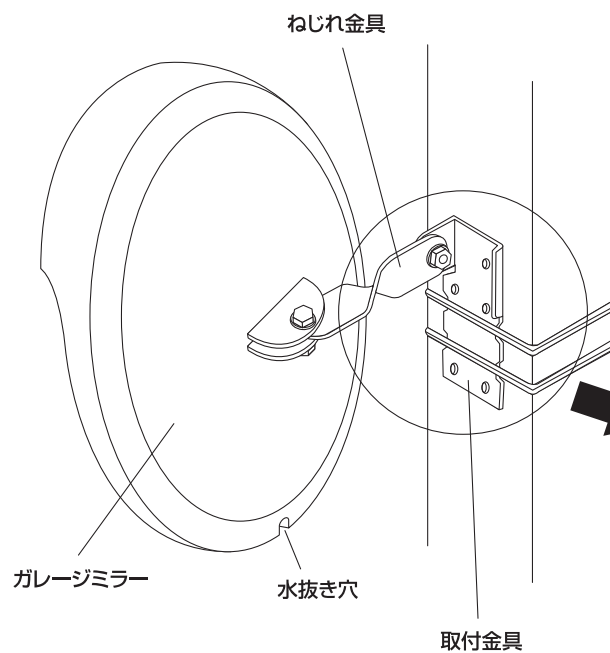

- 1 付属の取付金具を、固定したいポールに針金やベルトで位置確認しながら確実に固定してください。
- 2 取付金具とガレージミラーを固定してください。
(角度を調節しながら仮固定してください。)

※針金で固定する場合
付属の取付金具のくぼんだ位置でしっかりとつけてください。

STEP3 調整・完全固定

実際にクルマに乗車し、ミラーで安全確認が出来る位置に角度を調整し、完全に固定してください。

その他の取り付けは、別売の金具・アタッチメントをご購入ください。



●許可なく公共物などに取り付けしないでください。●道路反射鏡としては使用しないでください。

使用上の注意

- 落下などの衝撃が加わると、ミラー一部が脱落したり破損する恐れがあります。
- 必ず水抜き穴が下にくるように取り付けてください。
- 取り付け箇所により、取り付け方法が異なります。取り付け例を参考に、確実に取り付けをおこなってください。
- 取り付け後、定期的に緩みがないか確認してください。
(特に取り付け初期は注意してください。)

- ミラー部の汚れを定期的に確認してください。汚れにより、視認性が悪化します。
- ミラー一部が汚れた場合は、中性洗剤で汚れを洗い流し、柔らかい布で傷がつかないように拭いてください。
- 用途以外の使用はしないでください。


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。

サイズ	約 350φ		
材質	ミラー部	アクリル樹脂	
	本体	ポリプロピレン	
	金具	スチール	
部品	ボルト	6φ×30mm	1本
		6φ×14mm	1本
	フランジナット		2個
	ワッシャ		1個
	タッピングビス		5個
	ねじれ金具		1個
	取付金具		1個
	スパナ		2本

MADE IN CHINA

パッケージサイズ

425W×450H×140D

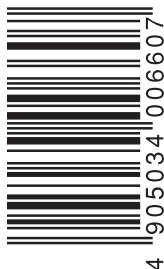

4 905034 006607



台紙・シール



容器・フィルム



商品に関するお問い合わせはこちらまで
(8:30~17:30) 土・日・祝日を除く
0790-22-6262



amon style
オフィシャルWebページ
カーライフスタイルをご提案!
<http://www.amon.co.jp>



エーモン工業株式会社

本社 兵庫県神崎郡福崎町南田原2077-1 TEL 0790-22-6262